

Шкаф широкий со стеклом

Шкаф широкий со стеклом (далее - изделие) предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2014.

1. Технические характеристики:

1.1. Габариты: ширина - 854 мм, глубина - 426 мм, высота - 2010 мм.

2. Комплект поставки:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2.1. Крышка/дно.....м.2 шт. | 2.10. Евростяжка 7x50.....8 шт. |
| 2.2. Боковина.....2 шт. | 2.11. Стяжка-эксцентрик.....4 компл. |
| 2.3. Полка врезная.....1 шт. | 2.12. Ручка-скоба 96 мм.....4 шт. |
| 2.4. Полка вкладная.....3 шт. | 2.13. Саморез 4,2x25.....4 шт. |
| 2.5. Дверка малая.....2 шт. | 2.14. Петля накладная
с еврвинтами 6,3x13....4 компл. |
| 2.6. Панель стекло.....2 шт. | 2.15. Шуруп 4x16.....8 шт. |
| 2.7. Стенка задняя.....2 шт. | 2.16. Гвоздь 2x20.....30 шт. |
| 2.8. Профиль стычной.....1 шт. | 2.17. Шкант 8x30.....8 шт. |
| | 2.18. Опора регулируемая.....4 шт. |
| | 2.19. Полкодержатель.....12 шт. |
| | 2.20. Заглушка ЗП10.....4 шт. |
| | 2.21. Петля для стекла
с еврвинтами 6,3x13....4 компл. |
| | 2.22. Саморез 4,2x13.....4 шт. |
| | 2.23. Навес металлический.....2 шт. |

3. Требования безопасности:

1. Все работы по сборке и установке изделия должны проводиться квалифицированными специалистами.
2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

Рекомендуем закрепить изделие к стене навесами, входящими в комплект фурнитуры! В виду того, что материал стен может быть разным (бетон, кирпич и т.д.), крепёж для стен в комплект не входит и покупается самостоятельно!

4. Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.


5. Порядок сборки:

1. Для сборки изделия потребуется шуруповёрт, бита шестигранная 4 мм, биты крестообразная PH2, сверло Ø4 мм и молоток.
2. Боковины (2) соедините врезной полкой (3) используя стяжки (11), стойки которых вкрутите в отверстия Ø5 мм в боковинах, на расстоянии 848 мм, как показано на рисунке и зафиксируйте соединение поворотом замков эксцентриков (11).
3. К боковинам (2) присоедините крышку и дно (1) используя евростяжки (10) и шканты (17). В отверстия Ø10 в дне (1) вставьте опоры (18).
4. Гвоздями (16), используя профиль (8), прибейте задние стенки (7), выровняв по ним геометрию короба шкафа.
5. Установите шкаф по месту эксплуатации и выровняйте его винтами опор (18).
6. Досверлите насквозь в дверках (5) отверстия Ø4 мм под ручку (12) и установите их, используя саморезы (13).


**Досверливайте отверстия на опоре во избежание вырывов на лицевой стороне.
Помните! Дверки могут быть правыми и левыми! Не торопитесь!
Неправильно и неаккуратно просверленные отверстия уже не затягиваются и портят внешний вид изделия!**

7. Закрепите на стеклянных панелях (6) петли (21) и установите ручки (12), используя саморезы (22).
8. Навесьте дверку (5) используя петли (14) и шурупы (15). Отрегулируйте их положение винтами петель. Навесьте стеклянные панели (6).
9. В отверстия Ø5 мм в боковинах (2) установите полкодержатели (19) и вложите полки (4).
9. Заглушками (20) закройте отверстия Ø10 в крышке.

7. Общий вид, габариты и схема сборки:

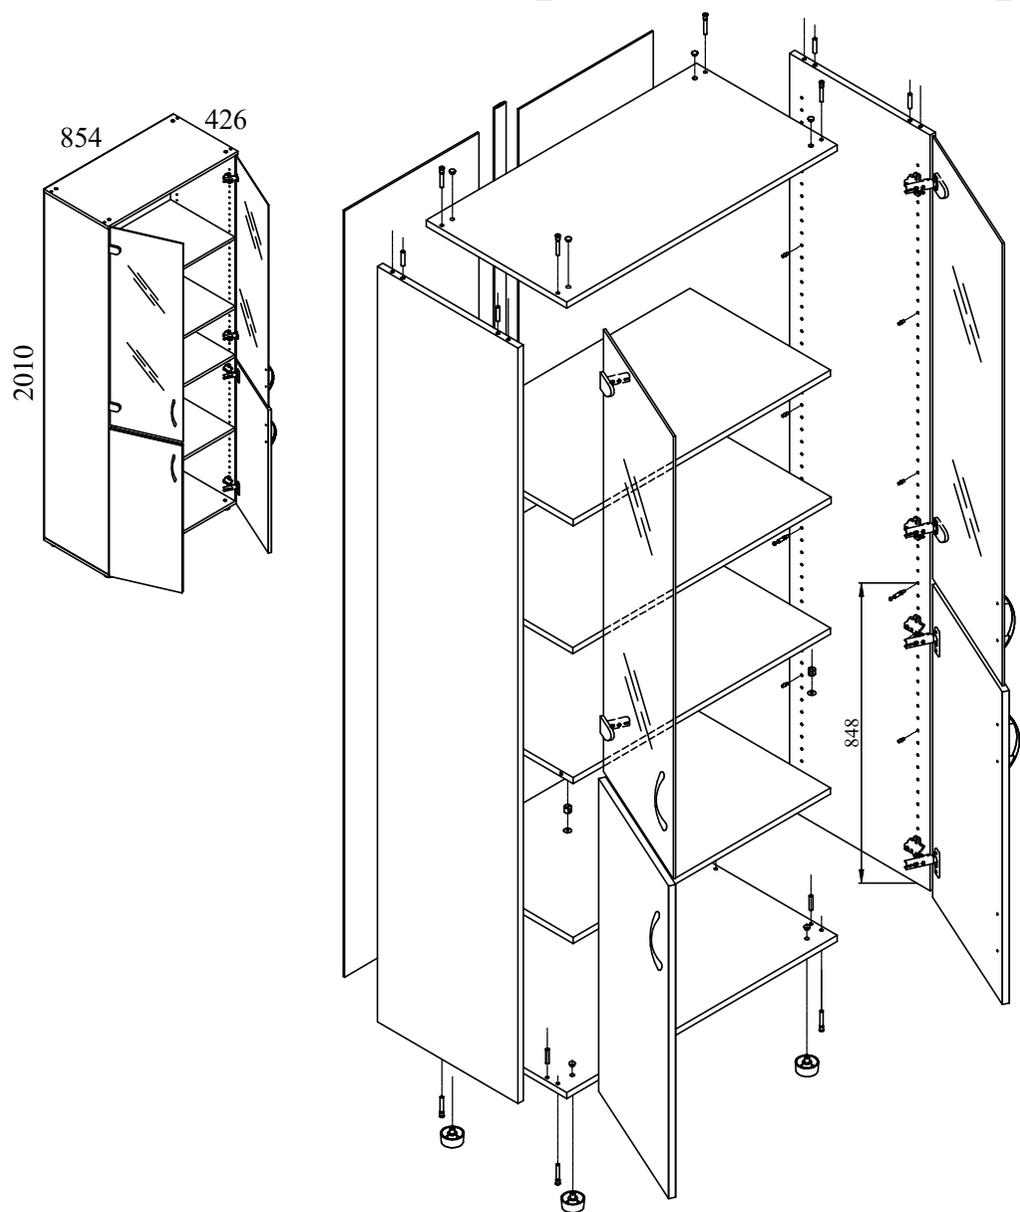

8. Фурнитура:

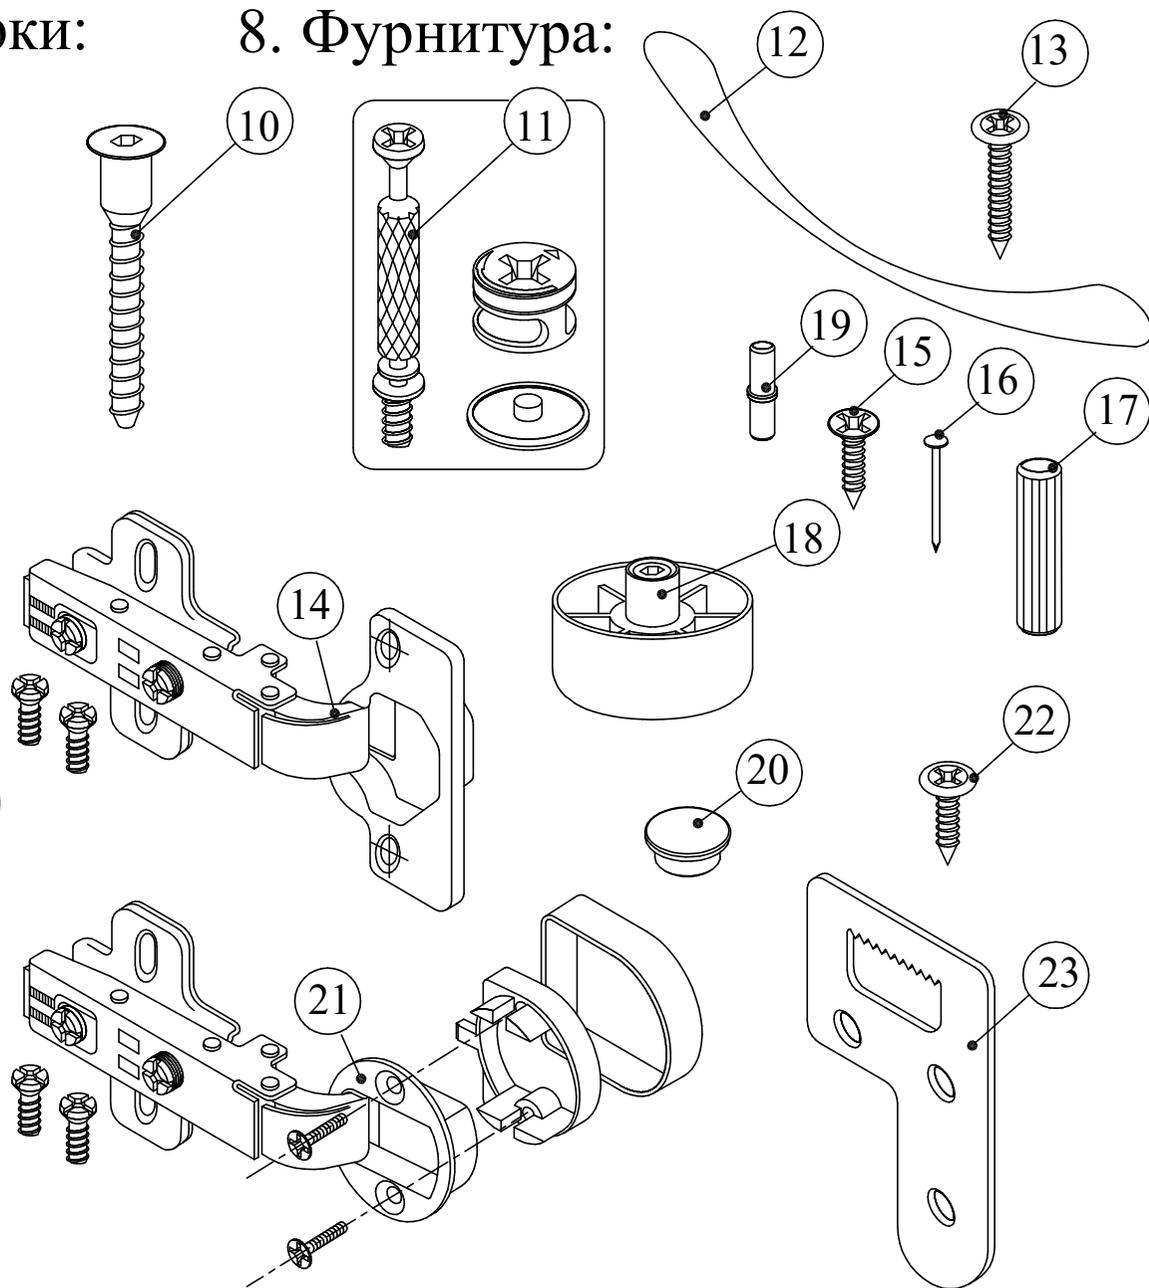

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!